



# RADIONETTE

## Kurér TRANSI

Serie fra nr. 867 501

Trimmerplasering

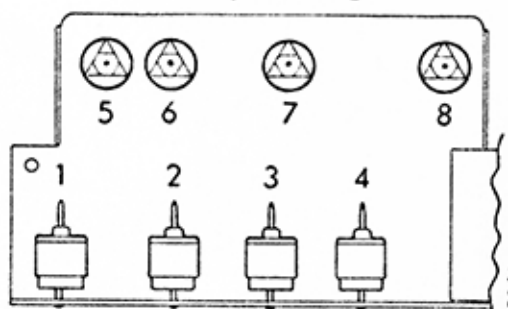

5 stk. 1,5 volt stavlyktceller. Trykk mot venstre ved utskifting.

Vær forsiktig under service og utsett ikke transistorene for overspenning ved tilkobling av måleinstrumenter. Slutt-transistorene kan overopphetes og ødelegges på få sekunder hvis basis ved et uhell blir satt til chassis (minus).

Trimming:

**Mellomfrekvens 455 kc.** Kretsene er fast innstilt. Nøytraliseringen er utført ved 6,7 volt og bør ikke forandres.

**Oscillatorkretsene** trimmes bare hvis skalaen ikke stemmer. Halve visertykkelsen skal være synlig når viseren er skrudd helt til høyre.

K: Trimmefrekvens 18 Mc. Trimmekondensator 1  
F: — » — 5 Mc. — » — 2  
M: — » — 1600 kc. — » — 3  
L: — » — 300 kc. — » — 4

**Inngangskretsene:**

K: Trimmefrekvens 15 Mc. Trimmekondensator 5  
F: — » — 5 Mc. — » — 6  
M: — » — 1500 kc. — » — 7  
L: — » — 250 kc. — » — 8

